
PLAUD

Plaud Note Pro


Skrócony podręcznik użytkownika

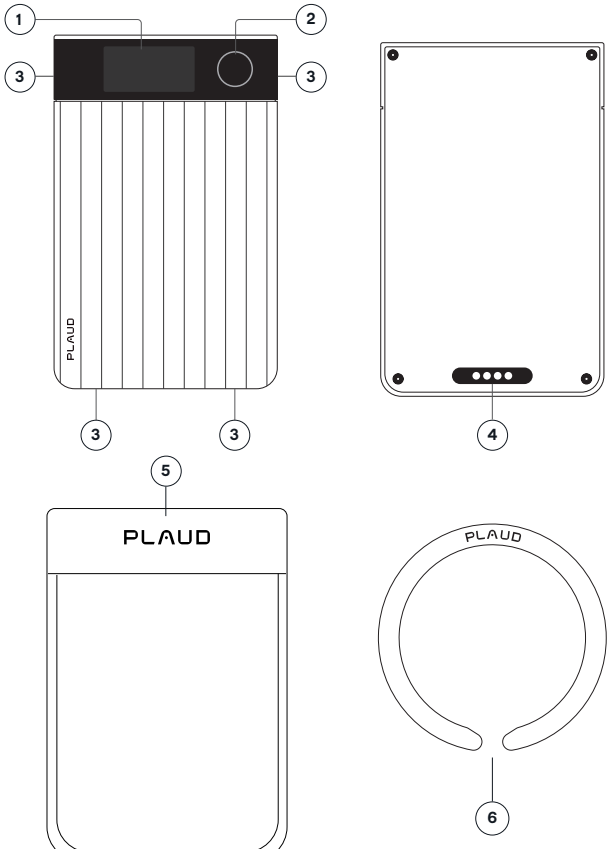

1 Wyświetlacz InstantView
2 Przycisk nagrywania
3 Mikrofon x4
4 Port ładujący
5 Magnetyczne etui
6 Pierścień magnetyczny

Szybka konfiguracja

01



- **Krok 1**: Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, żeby uruchomić urządzenie.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

02

Plaud


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Krok 2:** Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj aplikację „Plaud" w App Store lub Google Play. Następnie pobierz aplikację i dokończ rejestrację.


  Aby zapoznać się z funkcjami oprogramowania i szczegółowymi instrukcjami, skorzystaj z Plaud App lub odwiedź stronę https://support.plaud.ai.

03

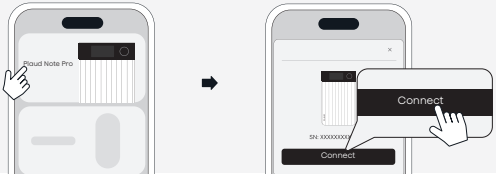

- **Krok 3:** Otwórz Plaud App i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie.

Pierwsze kroki

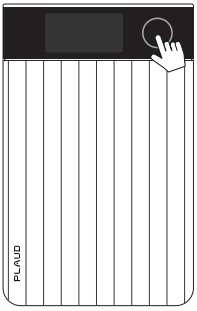

Rozpocznij nagrywanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aż urządzenie zawibruje jeden raz.

Zakończ nagrywanie
Naciśnij i ponownie przytrzymaj przycisk nagrywania, aż urządzenie zawibruje dwa razy.

Naciśnij, aby wyróżnić
Podczas nagrywania naciśnij krótko przycisk nagrywania, aby wyróżnić fragment nagrania.

Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa i gwarancji

Gwarancja na produkt

Gwarancja na 24 miesiące
Gwarantem jest importer: VMC 3 Sp. z o.o., ul. Modra 2, 07-200 Wyszków, e-mail: kontakt@vmc.com.pl, tel. +48 720 798 829. Na urządzenie Plaud Note Pro gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu (na podstawie dowodu zakupu). Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterki wynikającej z normalnego użytkowania gwarant zapewni bezpłatną naprawę urządzenia. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić numer seryjny urządzenia oraz dowód zakupu.
Usługa gwarancyjna jest świadczona pod następującymi warunkami:

· Urządzenie nie zostało rozmontowane, naprawione, poddane przeglądowi, odsprzedane ani zmodyfikowane bez upoważnienia.
· Urządzenie nie było używane w nietypowych warunkach eksploatacyjnych.
· Urządzenie nie uległo uszkodzeniu w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
· Urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie (uderzenie, upadek, wygięcie) w wyniku niewłaściwej obsługi lub przechowywania ani w wyniku zalania lub działania wilgoci.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową. Reklamację należy zgłosić sprzedawcy, u którego kupiono urządzenie.

Ważna informacja

Bezpieczeństwo
Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą one spowodować uduszenie lub inne obrażenia. Nie należy narażać baterii (zestawu baterii lub włożonych baterii) na działanie ognia lub nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, przez dłuższy czas.

Konserwacja
Nie należy czyścić rejestratora środkami chemicznymi ani odczynnikami, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować jego korozję.

Bateria
Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go raz na trzy miesiące poddać cyklicznemu ładowaniu i rozładowywaniu, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.

Uwaga
Użytkownicy z rozrusznikami serca powinni unikać umieszczania urządzenia Plaud Note Pro w okolicy klatki piersiowej ze względu na jego właściwości magnetyczne.



Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

PLAUD – oświadczenie:
Powyższy symbol oznacza, że tego produktu lub baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku utylizacji tego produktu lub jego baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Produktu tego nie wolno utylizować ani wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez dostarczenie ich do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu takich odpadów niebezpiecznych. Selektywna zbiórka i właściwy odzysk zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w momencie ich unieszkodliwienia pozwoli nam przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych. Ponadto właściwy recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapewni bezpieczeństwo ludzkiego zdrowia i środowiska. W celu uzyskania dalszych informacji na temat utylizacji, odzysku i punktów zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub producentem sprzętu.

W przypadku produktów zawierających baterie

PLAUD – oświadczenie:
Przestrogi dotyczące baterii i informacje dotyczące utylizacji odpadów
Należy dbać o baterię. Nie wolno: rozbierać baterii na części, podpalać jej, przebijać, zgniatać ani zginać. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wydzielanie dymu. W takim przypadku należy przewietrzyć pomieszczenie. Płomienie należy ugasić za pomocą dwutlenku węgla lub gaśnicy proszkowej albo przykryć piaskiem lub błotem. Należy unikać długotrwałego narażania baterii na nadmierną wilgoć i nie należy zanurzać jej w wodzie. Nie należy wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C/122°F. Przed przechowywaniem lub w przypadku przechowywania trwającego dłużej niż trzy miesiące należy w pełni naładować baterię. Zakres temperatur roboczych tego produktu wynosi od 0°C (32°F) do 35°C (95°F). Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45°C(113°F).

Utylizacja odpadów
Po zakończeniu okresu użytkowania należy zadbać o odpowiedzialną utylizację produktu. Produkty elektroniczne i baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami niesortowanymi. Odpady elektroniczne należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki lub zakładu recyklingu w celu ich właściwego przetworzenia. Informacje na temat najbliższych punktów można uzyskać we właściwych instytucjach lokalnych. Być może taki punkt znajduje się w lokalnym supermarkecie.

OSTRZEŻENIE: W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie należy rozbierać baterii na części, zgniatać jej, przebijać, powodować zwarcia styków zewnętrznych, wystawiać jej na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) ani wrzucać do ognia lub wody. Należy używać wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami.

Symbolem wskazującym na „selektywną zbiórkę" wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony pojemnik na kółkach przedstawiony poniżej:



Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Plaud Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://support.plaud.ai/hc/en-us/articles/12377405733007-Declaration-of-Conformity

PRZESTROGA:
Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, może spowodować wybuch;
Pozostawianie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
Wystawienie baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Technologia	Zakres częstotliwości	Maks. Moc nadawcza (EIRP)
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	≤13 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	2412 – 2472 MHz	≤13 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150 – 5250 MHz	≤13 dBm

Urządzenia działające w paśmie 5,15–5,25 GHz mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach.

Nie należy umieszczać urządzenia na wysoko położonych powierzchniach, aby zapobiec jego upadkowi.

Producent: Plaud Inc.
8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901, USA
support@plaud.ai

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2 B11, 63110 Rodgau, Hessen, Germany
contact@evatmaster.com

Importer: VMC 3 Sp. z o.o.
ul. Modra 2; 07-200 Wyszków
kontakt@vmc.com.pl
tel. +48 720 798 829

Model: PN0300